


Mounting instructions

2017-09-25 38-315500a

Volvo

56-710200, 56-700500

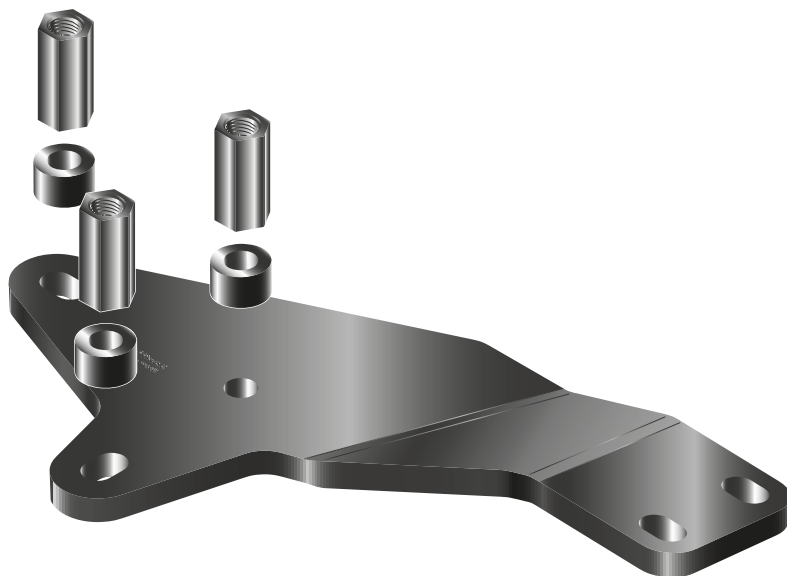

ONSPOT

	Montageanleitung Monteringvejledning Asennusohje Instructions de montage	Mounting instruction Istruzioni di montaggio 取付要領書 Montāžas instrukcija	Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Anleitungen des Herstellers Producentens anvisning Valmistajan ohjeet Instructions du fabricant	Manufacturer's instruction Istruzioni del produttore メーカーの指示 Ražotāja norādījumi	Produsentens anvisning Wskazówki producenta инструкции производителя Tillverkarens anvisning
	Anweisungen des LKW-Herstellers Lastbilfabrikantens anvisning Ajoneuvon valmistajan ohjeet Instruction du constructeur Vehicle manufacture instruction Istruzioni del produttore del carrello	トラックメーカーの指示 Autorūpniecas instrukcija Lastebilprodusentens anvisning Instrukcja producenta pojazdu Грузовик с инструкциями производителя Lastvagnstillverkarens anvisning	
	Fahrtrichtung Kørselsretning Ajosuunta Sens de conduite	Direction of travel Senso di marcia 進行方向 Kustības virziens	Kjøreretning Kierunek jazdy Направление движения Färdriktning
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Silmämääräinen tarkastus Contrôle visuel	Visual check Controllo visivo 目視確認 Vizuālā pārbaude	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすくかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるように、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar


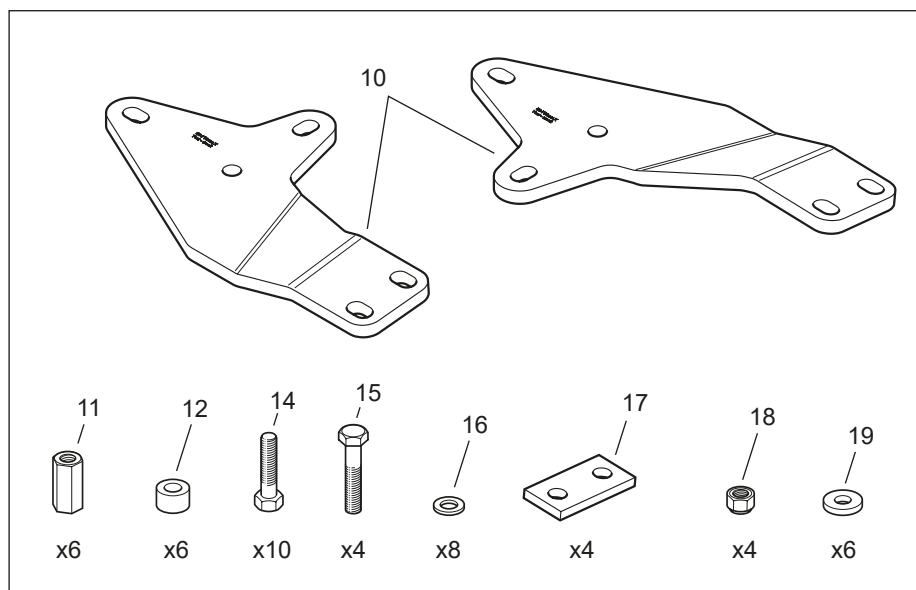
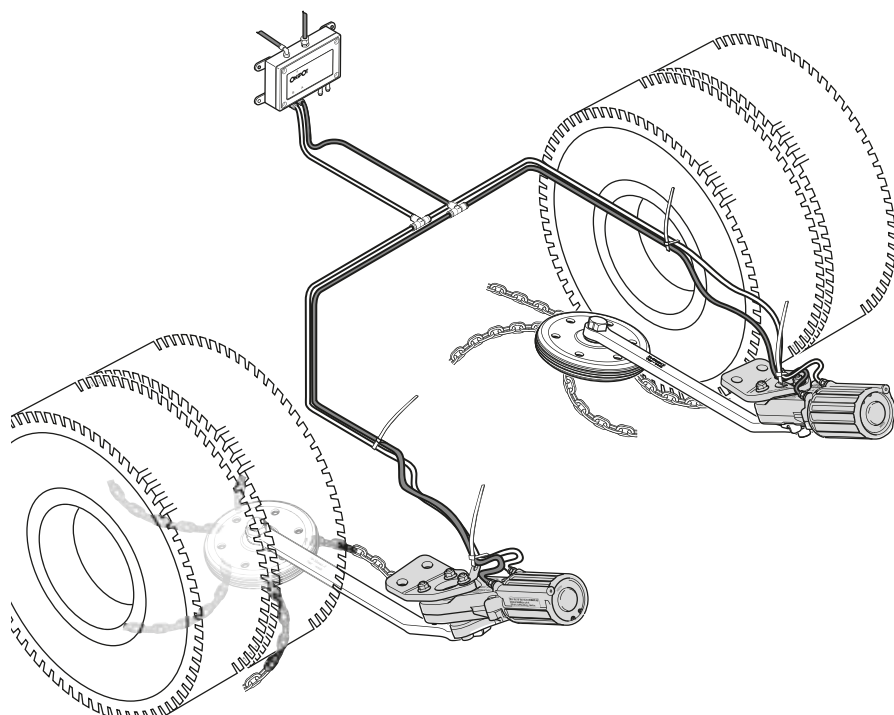






1.




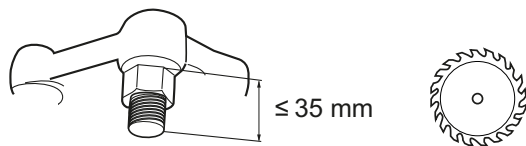


2.





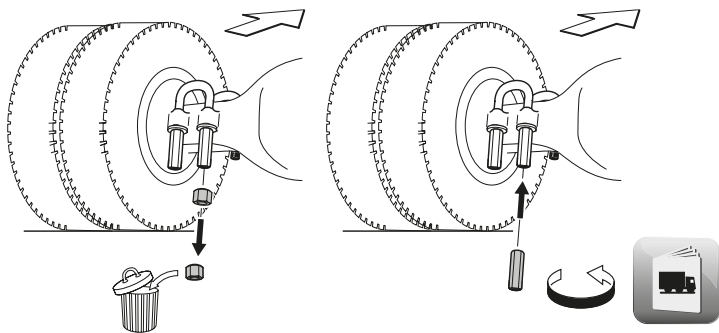
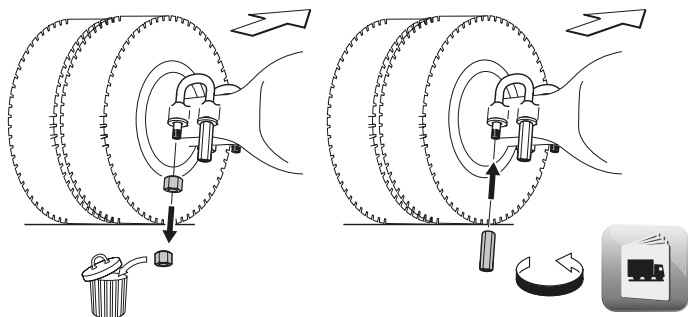
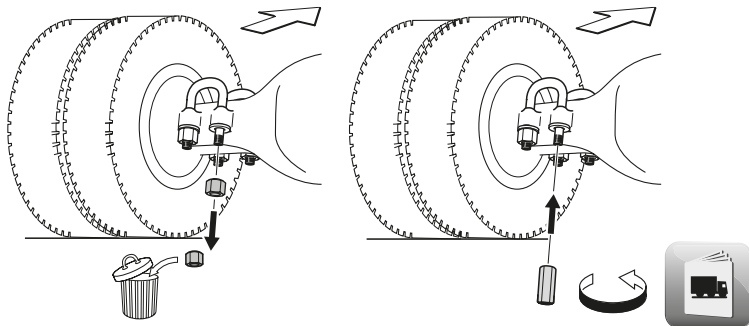


3.

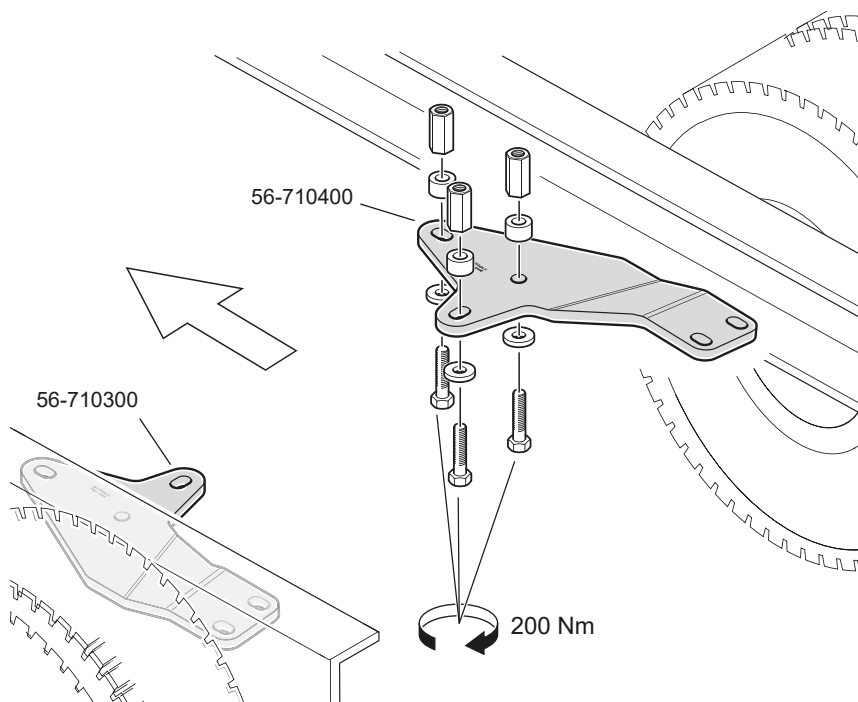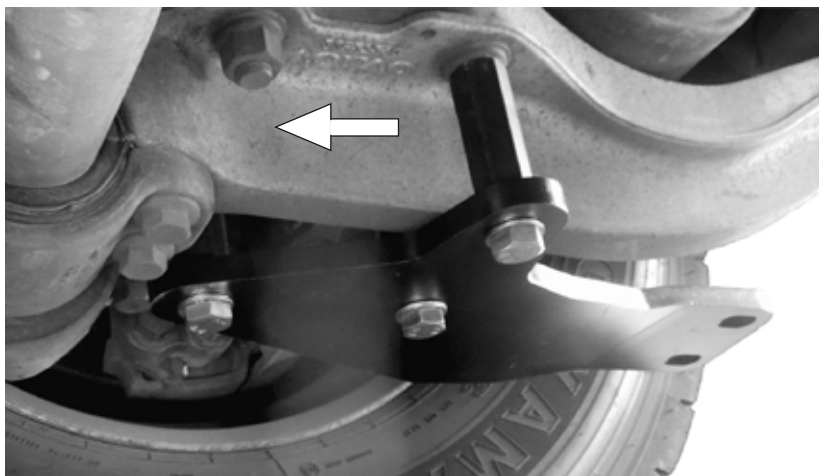


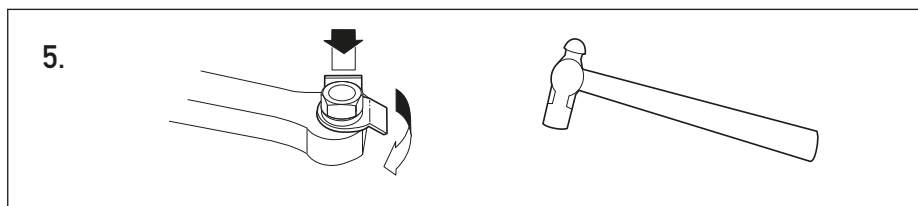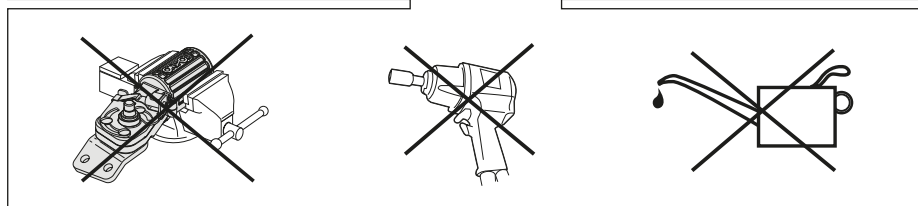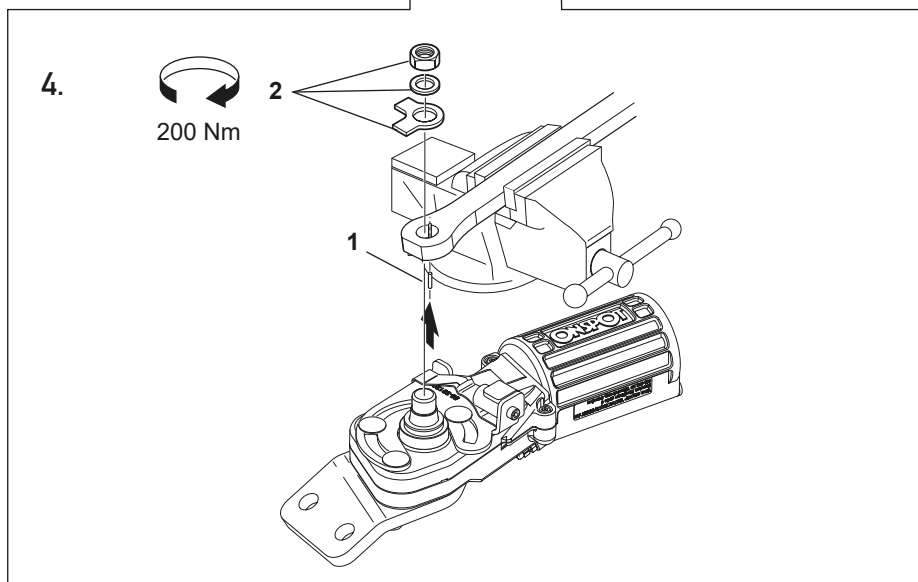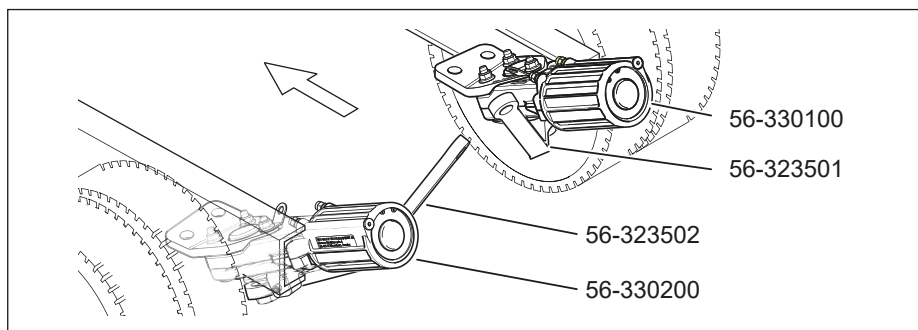



5.

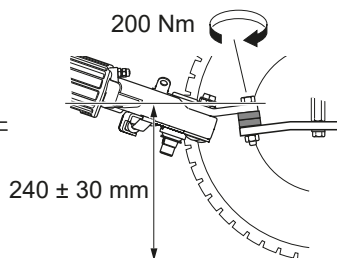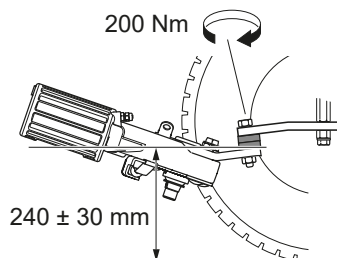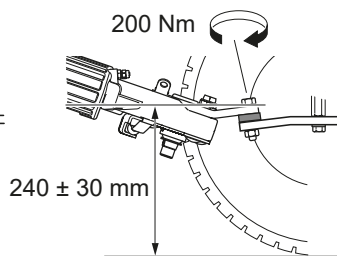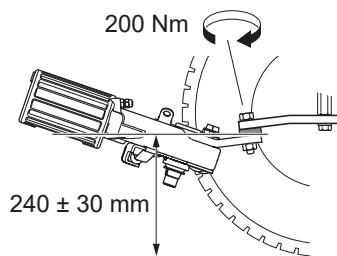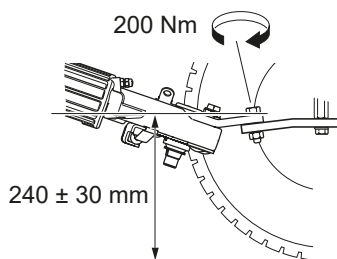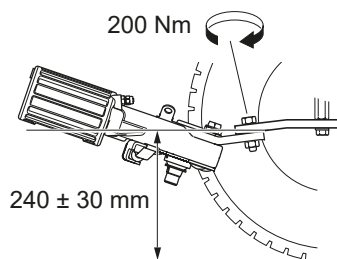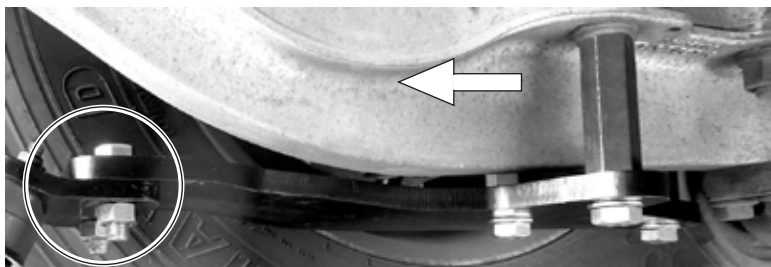


38-155900


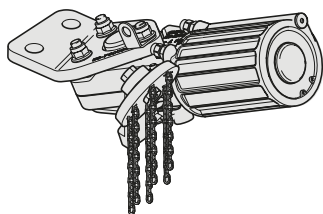


6.

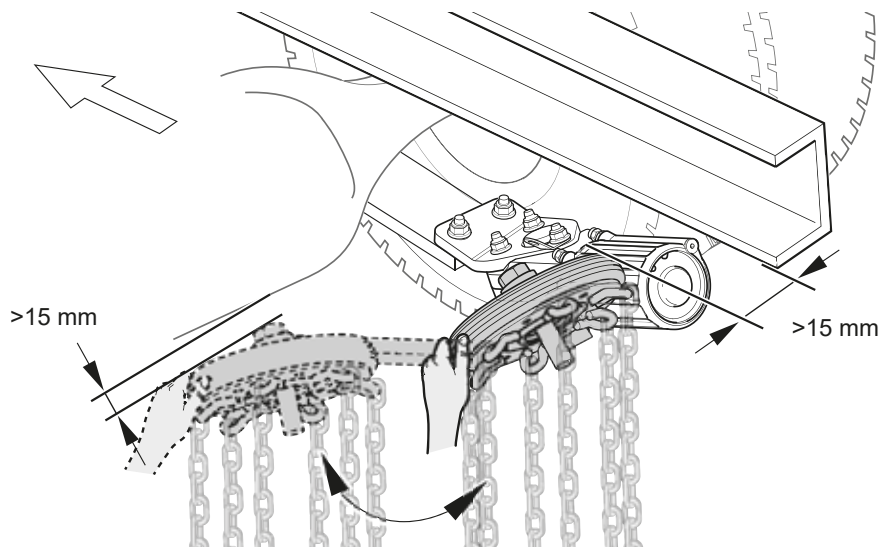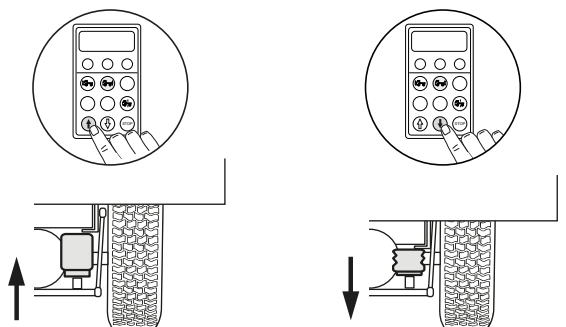

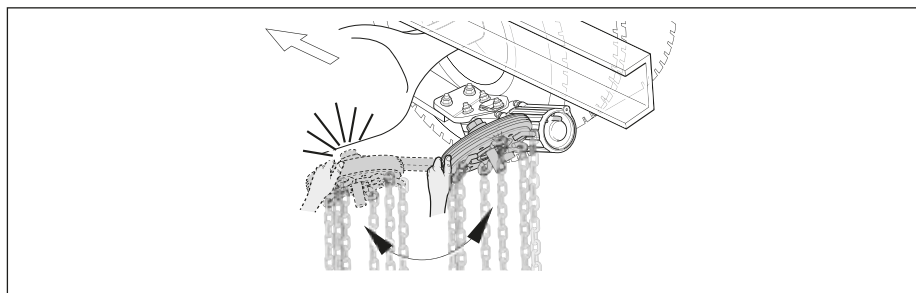



7.

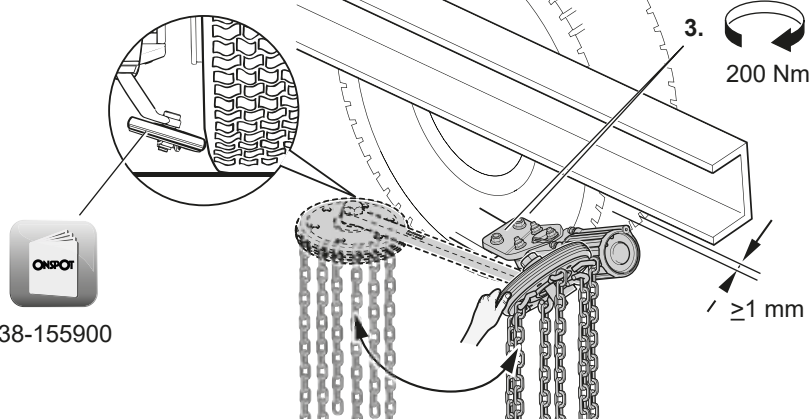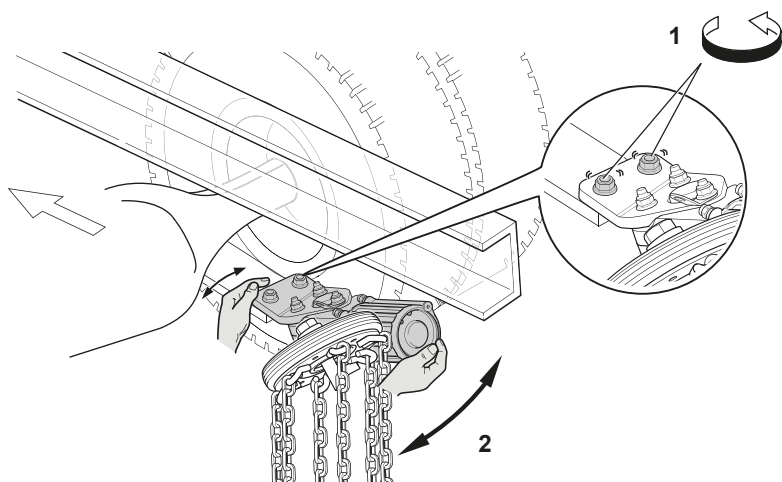





8.

Onspot 016

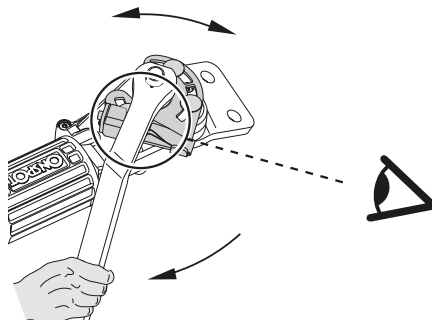
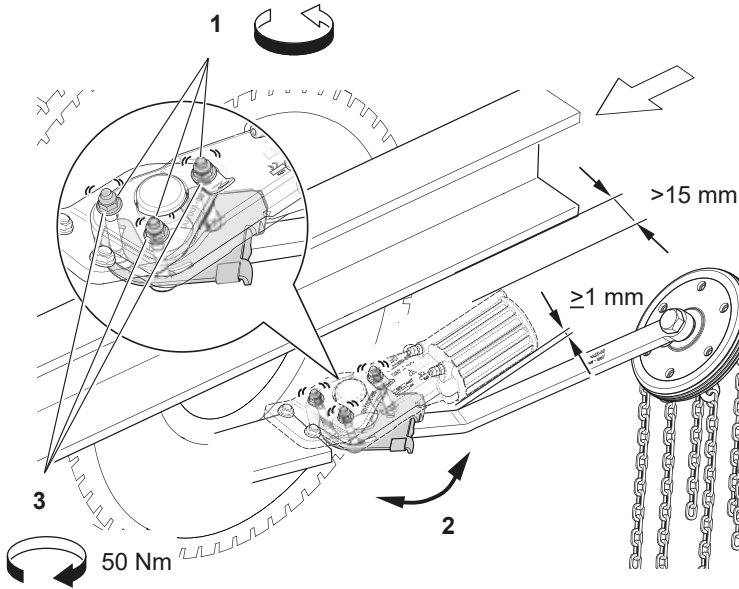


8.


Onspot 012

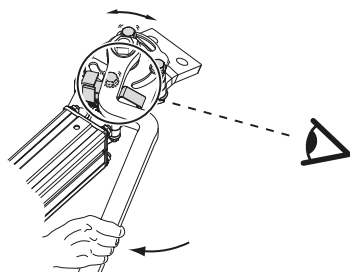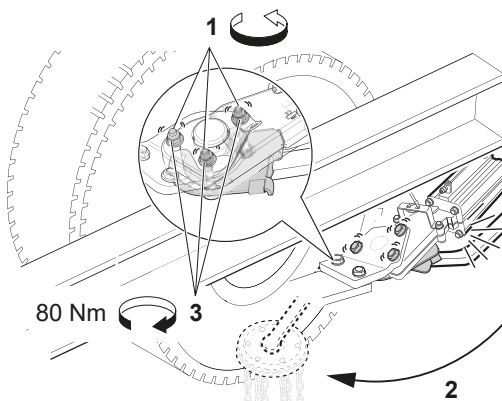

9.

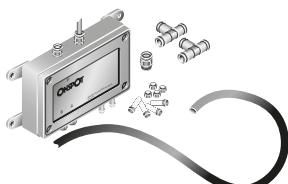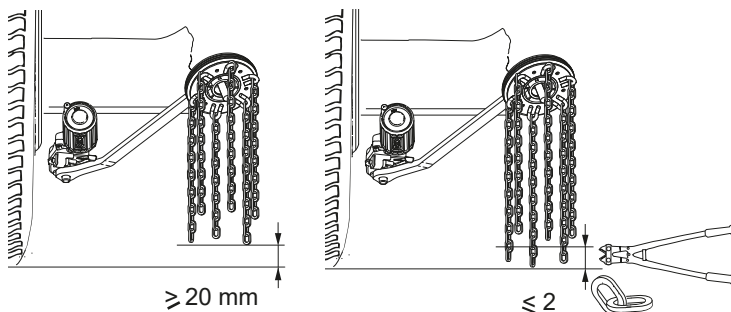

38-050700

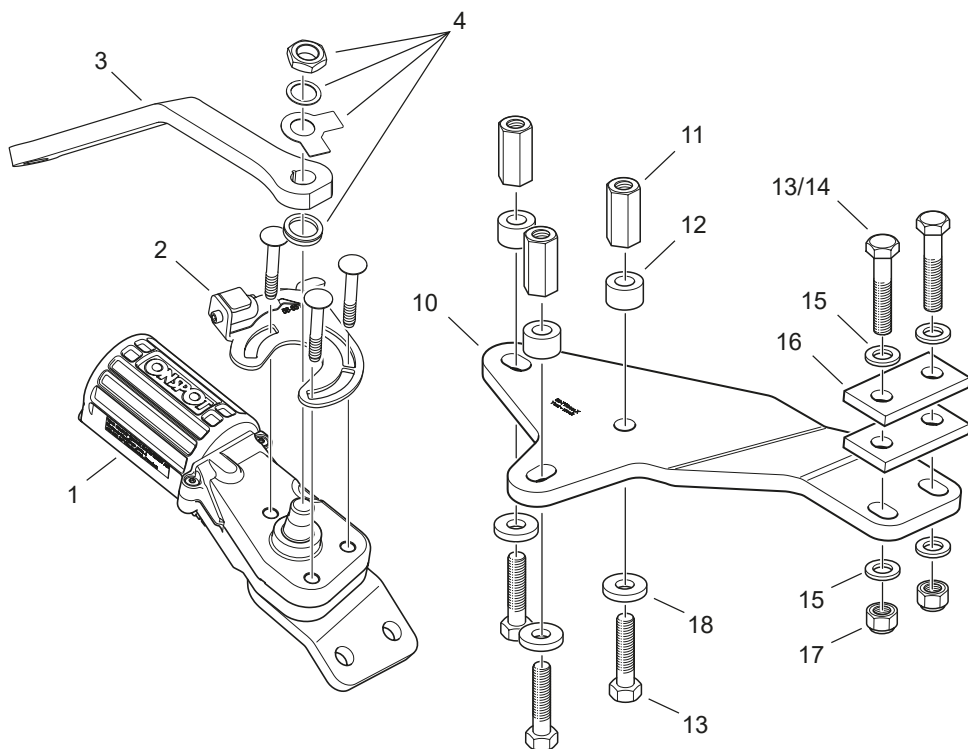

DE 56-710200 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Befestigung			
1	56-700600	Onspot rechts (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-710300	Adapterplatte links	1
	56-700601	Onspot links (Stanznummer 56-330200)	1		56-710400	Adapterplatte rechts	1
2	56-700700	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	56-109805	Doppelmutter	6
	56-700701	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	56-270018	Distanzrohr	6
3	56-321034	Arm rechts inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-323501)	1	13	35-032700	Schraube M16x60	10
	56-321035	Arm links inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-323502)	1	14	35-032800	Schraube M16x80	4
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	15	37-000700	Scheibe 17x30x3	8
				16	56-193700	Distanzstück T=10	4
				17	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				18	37-150700	Scheibe 17x40x6	6

Die VBG TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-710200 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot højre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-710300	Konsol, venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-710400	Konsol, højre	1
2	56-700700	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	56-109805	Dobbeltmøtrik	6
	56-700701	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	56-270018	Afstandsør	6
3	56-321034	Arm højre inkl. pos. 5 (ihugget nr. 56-323501)	1	13	35-032700	Bolt M16x60	10
	56-321035	Arm venstre inkl. pos. 5 (ihugget nr. 56-323502)	1	14	35-032800	Bolt M16x80	4
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	8
				16	56-193700	Afstandsstykke T=10	4
				17	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
				18	37-150700	Skive 17x40x6	6


VBG TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-710200 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-710300	Vasen autokiinnike	1
	56-700601	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330200)	1	10	56-710400	Oikea autokiinnike	1
2	56-700700	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331200)	1	11	56-109805	Kaksoismutteri	6
	56-700701	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331300)	1	12	56-270018	Välilevy	6
3	56-321034	Oikea varsi sis. pos. 5 (meistetty nro 56-323501)	1	13	35-032700	Ruuvi M16x60	10
	56-321035	Vasen varsi sis. pos. 5 (meistetty nro 56-323502)	1	14	35-032800	Ruuvi M16x80	4
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	37-000700	Aluslevy 17x30x3	8
				16	56-193700	Välilevy T=10	4
				17	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
				18	37-150700	Aluslevy 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta

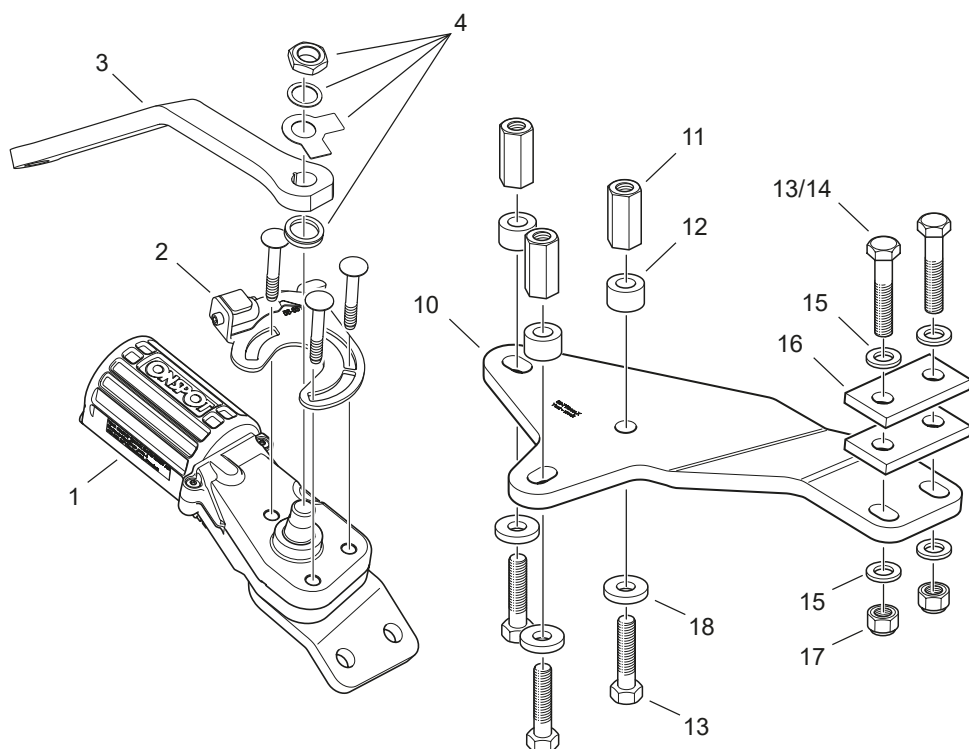

FR **56-710200 56-700500**

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Support de véhicule			
1	56-700600	Onspot droit (No. 56-330100)	1	10	56-710300	Support de véhicule, gauche	1
	56-700601	Onspot gauche (No. 56-330200)	1	10	56-710400	Support de véhicule, droit	1
2	56-700700	Manivelle d'arrêt droit complète (No. 56-331200)	1	11	56-109805	Écrou double/	6
	56-700701	Manivelle d'arrêt gauche complète (No. 56-331300)	1	12	56-270018	Douille d'espacement	6
3	56-321034	Bras droit, avec pos. 5 (No. 56-323501)	1	13	35-032700	Vis M16x60	10
	56-321035	Bras gauche, avec pos. 5 (No. 56-323502)	1	14	35-032800	Vis M16x80	4
4	56-320700	Éléments de fixation du bras	2	15	37-000700	Rondelle 17x30x3	8
				16	56-193700	Douille d'espacement T=10	4
				17	36-013100	Écrou M16 nylock	4
				18	37-150700	Rondelle 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB 56-710200 56-700500


Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot right (stamped no. 56-330100)	1	10	56-710300	Vehicle bracket, left	1
	56-700601	Onspot left (stamped no. 56-330200)	1		56-710400	Vehicle bracket, right	1
2	56-700700	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	56-109805	Double nut	6
	56-700701	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331300)	1	12	56-270018	Spacing tube	6
3	56-321034	Arm right, incl. pos. 5 (stamped no. 56-323501)	1	13	35-032700	Screw M16x60	10
	56-321035	Arm left, incl. pos. 5 (stamped no. 56-323502)	1	14	35-032800	Screw M16x80	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	37-000700	Washer 17x30x3	8
				16	56-193700	Spacer T=10	4
				17	36-013100	Nut M16 nylock	4
				18	37-150700	Washer 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT 56-710200 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700600	Onspot destra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-710300	Staffa sinistra	1
	56-700601	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330200)	1	10	56-710400	Staffa destra	1
2	56-700700	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	56-109805	Dado doppio	6
	56-700701	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	56-270018	Tubo distanziale	6
3	56-321034	Braccio destro, incl. pos. 5 (n°identificativo 56-323501)	1	13	35-032700	Vite M16x60	10
	56-321035	Braccio sinistro, incl. pos. 5 (n°identificativo 56-323501)	1	14	35-032800	Vite M16x80	4
4	56-320700	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	37-000700	Rondella 17x30x3	8
				16	56-193700	Distanziale T=10	4
				17	36-013100	Dado M16 nylock	4
				18	37-150700	Rondella 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

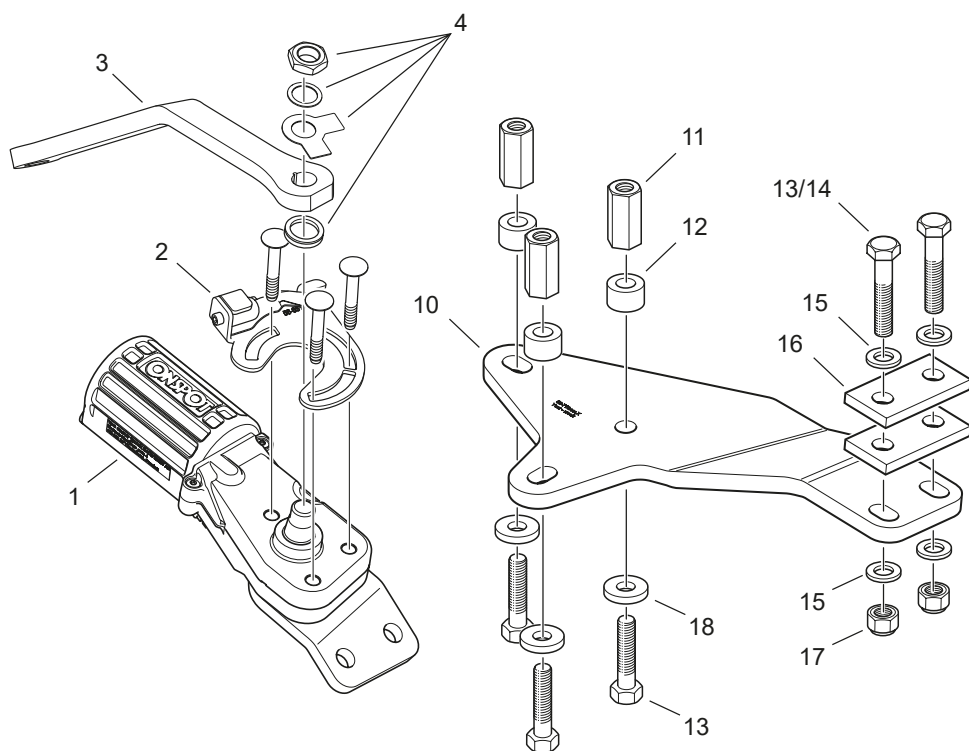

JP **56-710200 56-700500**

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
		オンスポットおよびアーム				車両ブラケット	
1	56-700600	右側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-710300	車輛ブラケット 左	1
	56-700601	左側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-710400	車輛ブラケット 右	1
2	56-700700	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	56-109805	ダブルナット	6
	56-700701	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	56-270018	丸型スペーサー	6
3	56-321034	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-323501)	1	13	35-032700	ねじ M16x60	10
	56-321035	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-323502)	1	14	35-032800	ねじ M16x80	4
4	56-320700	アーム取付部品	2	15	37-000700	ワッシャー 17x30x3	8
				16	56-193700	スペーサー T=10	4
				17	36-013100	ナット M16 nylock	4
				18	37-150700	ワッシャー 17x40x6	6


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot, labais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-710300	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700601	Onspot, kreisais (marķējuma № 56-330200)	1		56-710400	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-331200)	1	11	56-109805	Dubultuzgrieznis/	6
	56-700701	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-331300)	1	12	56-270018	Spraišļa caurule	6
3	56-321034	Svira, labā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-323501)	1	13	35-032700	Skrūve M16x60	10
	56-321035	Svira, kreisā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-323502)	1	14	35-032800	Skrūve M16x80	4
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	37-000700	Paplāksne 17x30x3	8
				16	56-193700	Distanceris T=10	4
				17	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	4
				18	37-150700	Paplāksne 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-710300	Bilfeste venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-710400	Bilfeste høyre	1
2	56-700700	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	56-109805	Dobbeltmutter	6
	56-700701	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	56-270018	Avstandsrør	6
3	56-321034	Arm høyre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-323501)	1	13	35-032700	Skrue M16x60	10
	56-321035	Arm venstre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-323502)	1	14	35-032800	Skrue M16x80	4
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	8
				16	56-193700	Avstandsplate T=10	4
				17	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				18	37-150700	Skive 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer

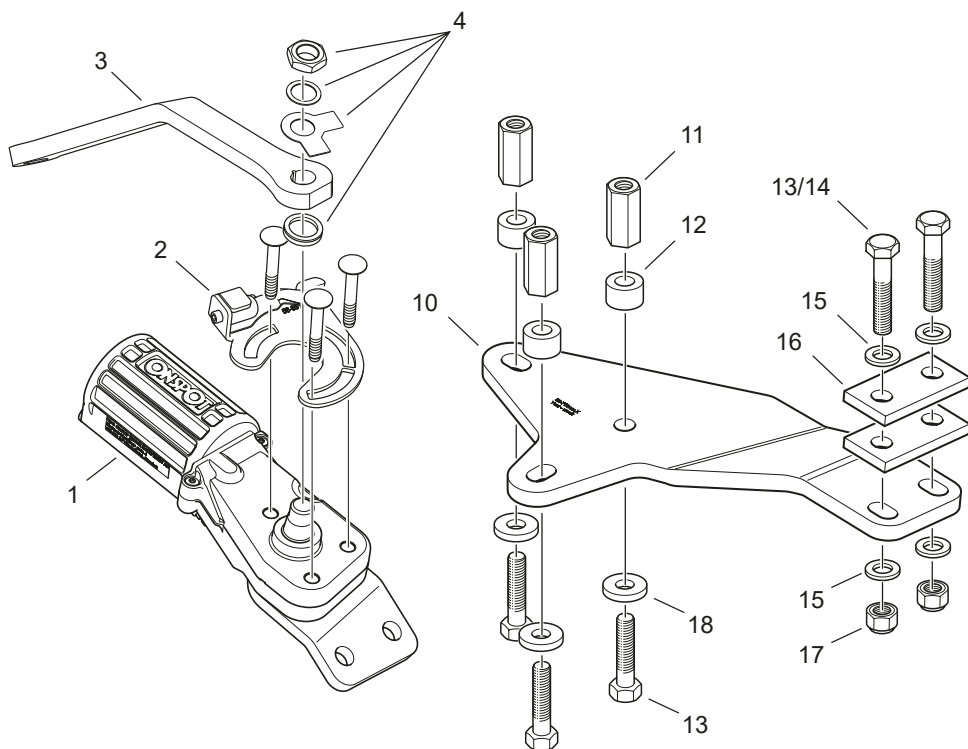

PL 56-710200 56-700500

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700600	Onspot prawa (wybity numer 56-330100)	1	10	56-710300	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
	56-700601	Onspot lewe (wybity numer 56-330200)	1		56-710400	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
2	56-700700	Pokrętło oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-331200)	1	11	56-109805	Nakrętka podwójna	6
	56-700701	Pokrętło oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	12	56-270018	tuleja dystansująca	6
3	56-321034	Ramię prawe, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-323501)	1	13	35-032700	Śruba M16x60	10
	56-321035	Ramię lewe, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-323502)	1	14	35-032800	Śruba M16x80	4
4	56-320700	Elementy montażowe ramienia	2	15	37-000700	Podkładka 17x30x3	8
				16	56-193700	podkładka dystansująca T=10	4
				17	36-013100	Nakrętka M16 nylock	4
				18	37-150700	Podkładka 17x40x6	6

VBG TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

RU

56-710200 56-700500

Pos	№ 3/4	Наименование	Кол-во	Pos	№ 3/4	Наименование	Кол-во
Устройство Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700600	Onspot,правый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-710300	Кронштейн а/м, левый	1
	56-700601	Onspot, левый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-710400	Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700700	Ручка «стоп»в комплекте,правый, (Выбитый №. 56-331200)	1	11	56-109805	Двойная гайка	6
	56-700701	Ручка «стоп»в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	56-270018	Распорная труба	6
3	56-321034	Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый № 56-323501)	1	13	35-032700	Винт M16x60	10
	56-321035	Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-323502)	1	14	35-032800	Винт M16x80	4
4	56-320700	Крепежное устройство рычага	2	15	37-000700	Шайба 17x30x3	8
				16	56-193700	Проставка T=10	4
				17	36-013100	Гайка M16 nylock	4
				18	37-150700	Шайба 17x40x6	6

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

SE

56-710200 56-700500

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600	Onspot höger (instansat nr 56-330100)	1	10	56-710300	Bilfäste vänster	1
	56-700601	Onspot vänster (instansat nr 56-330200)	1		56-710400	Bilfäste höger	1
2	56-700700	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	56-109805	Dubbelmutter	6
	56-700701	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	56-270018	Rördistans	6
3	56-321034	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-323501)	1	13	35-032700	Skruv M16x60	10
	56-321035	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-323502)	1	14	35-032800	Skruv M16x80	4
4	56-320700	Fästdetaljer för arm	2	15	37-000700	Bricka 17x30x3	8
				16	56-193700	Distans T=10	4
				17	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				18	37-150700	Bricka 17x40x6	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

