

Mounting instructions

2019-02-22 38-322100a

MAN TGE, VW Crafter

Single Tyre

56-717500, 56-700502



ONSPOT



Montageanleitung
Monteringvejledning
Asennusohje
Instructions de montage

Mounting instruction
Istruzioni di montaggio
取付要領書
Montāžas instrukcija

Monteringsanvisning
Instrukcja montażowa
Указания по монтажу
Monteringsanvisning



Anleitungen des Herstellers
Producentens anvisning
Valmistajan ohjeet
Instructions du fabricant

Manufacturer's instruction
Istruzioni del produttore
メーカーの指示。
Ražotāja norādījumi

Produsentens anvisning
Wskazówki producenta
инструкции производителя
Tillverkarens anvisning



Anweisungen des LKW-Herstellers
Lastbilfabrikantens anvisning
Ajoneuvon valmistajan ohjeet
Instruction du constructeur
Vehicle manufacture instruction
Istruzioni del produttore del carrello

トラックメーカーの指示
Autorūpnīcas instrukcija
Lastebilprodusentens anvisning
Instrukcja producenta pojazdu
Грузовик с инструкциями производителя
Lastvagnstillverkarens anvisning



Fahrtrichtung
Kørselsretning
Ajosuunta
Sens de conduite

Direction of travel
Senso di marcia
進行方向
Kustības virziens

Kjøreretning
Kierunek jazdy
Направление движения
Färdriktning



Visuelle Kontrolle
Visuel kontrol
Silmämääräinen tarkastus
Contrôle visuel

Visual check
Controllo visivo
目視確認
Vizuālā pārbaude

Visuell kontroll
Kontrola wzrokowa
Визуальный контроль
Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse. Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるように、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.




Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.




Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.


Följ lastvagnstillverkarens anvisningar


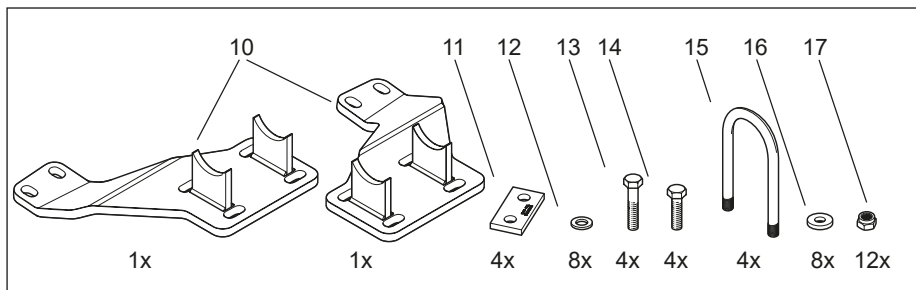
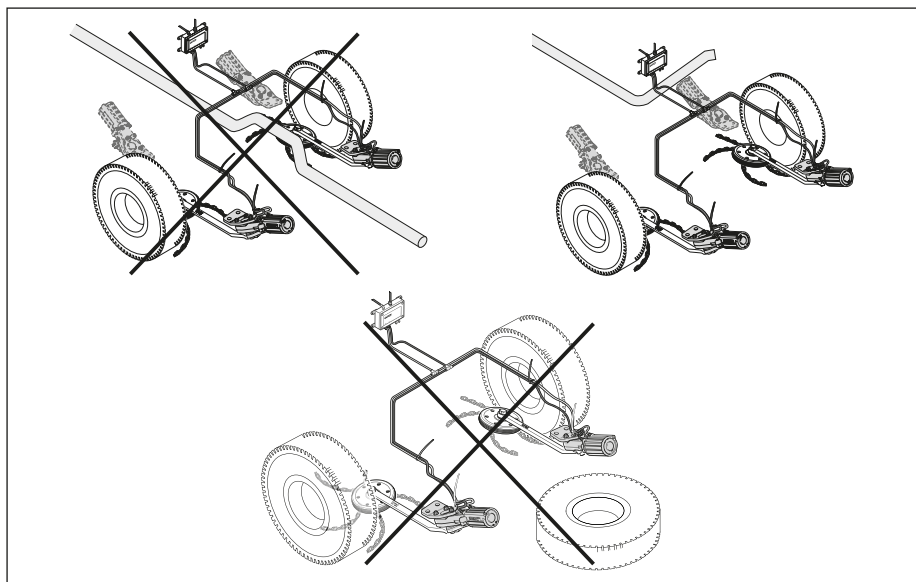
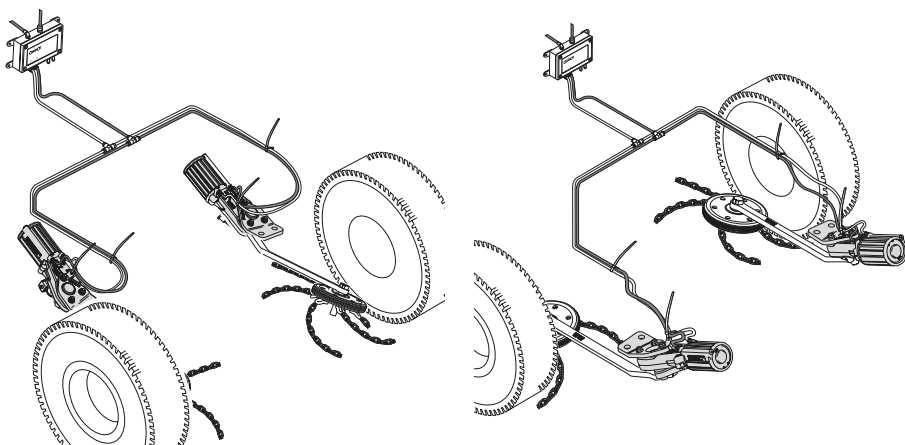






1.

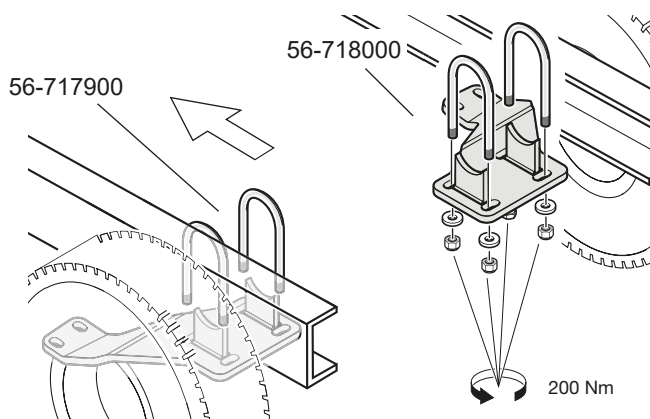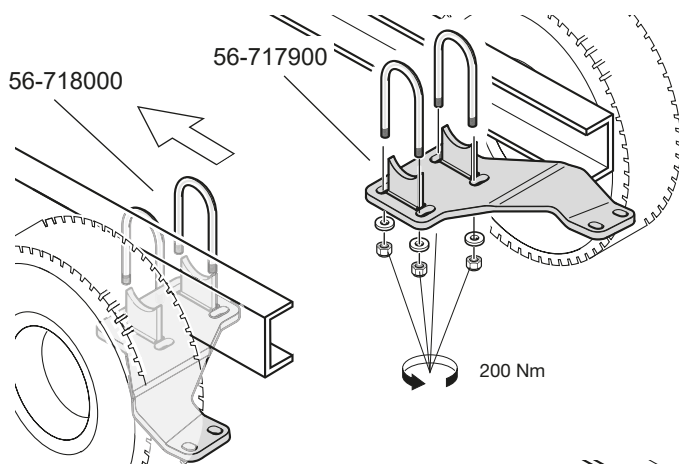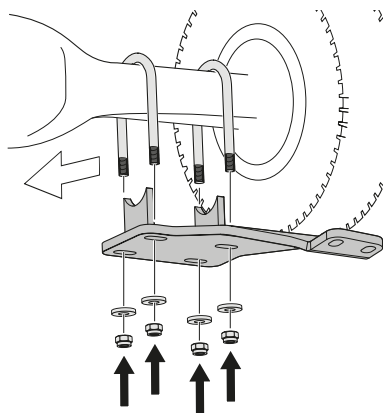


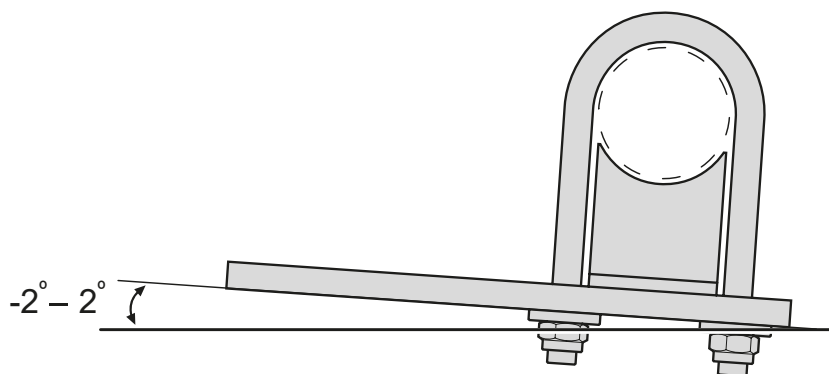

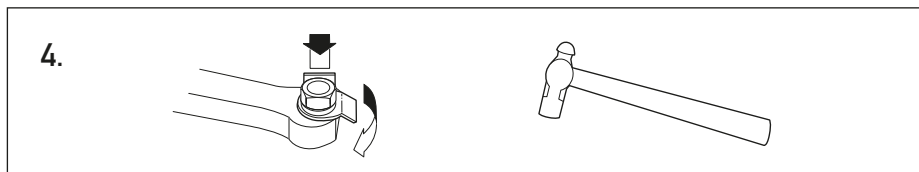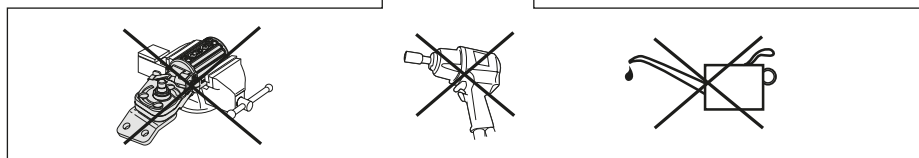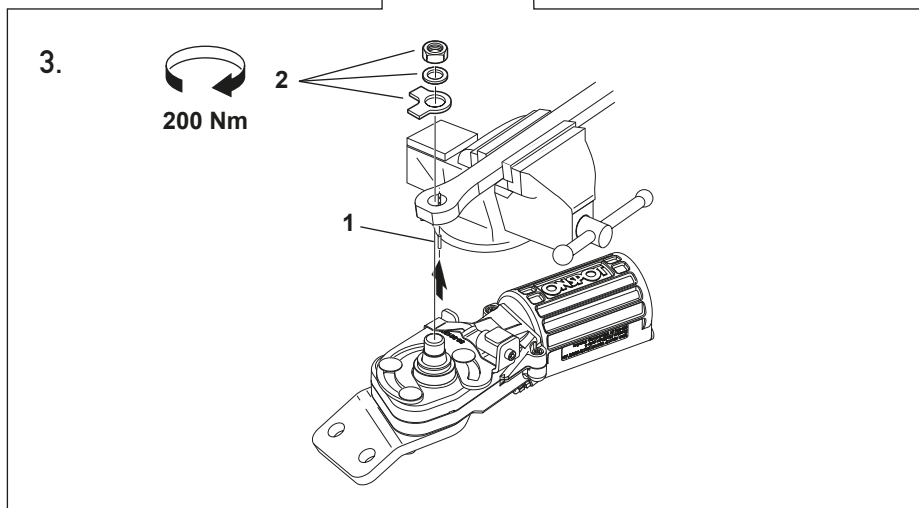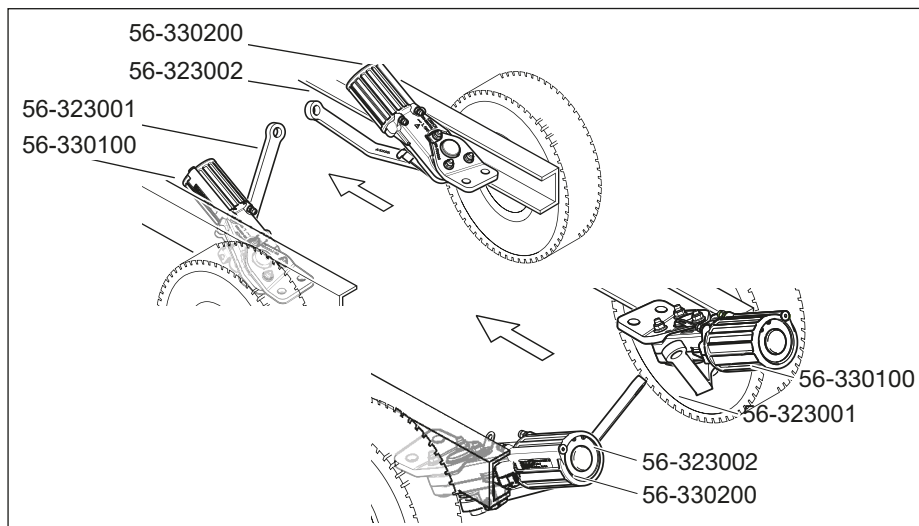


4.

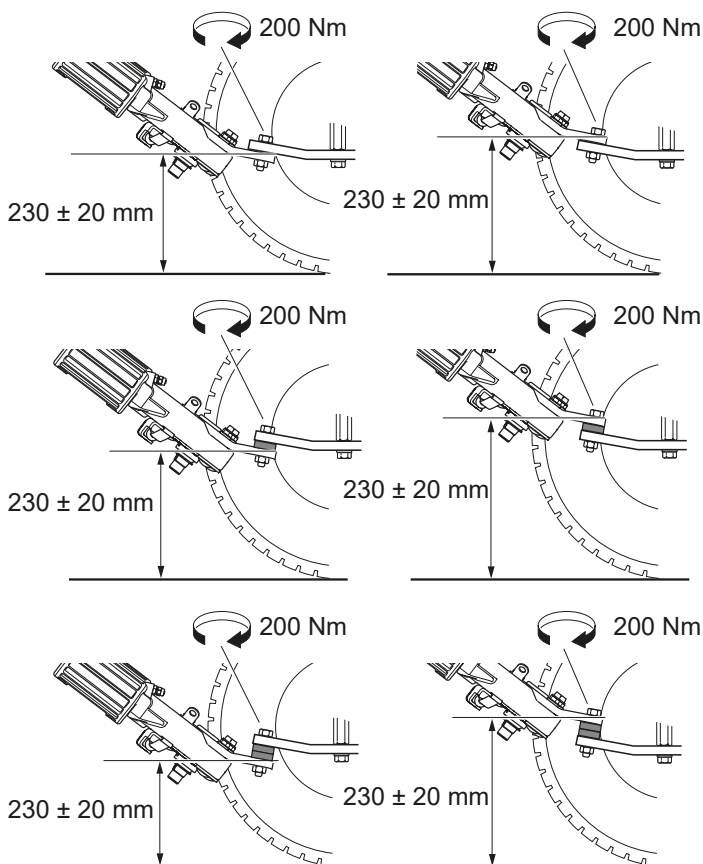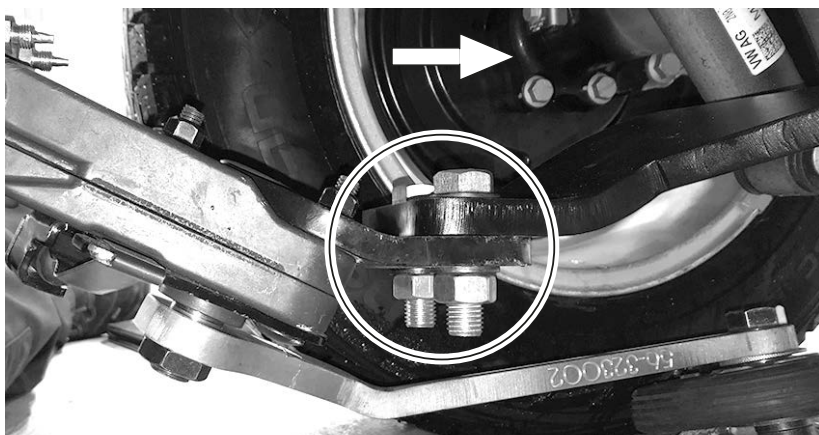


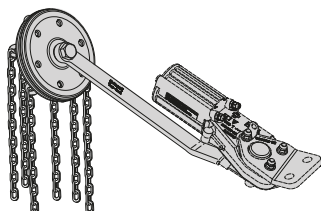


5.


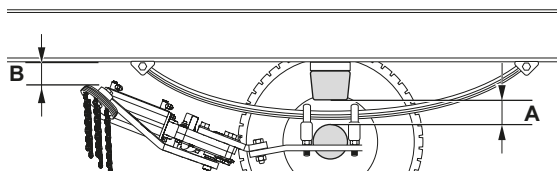



6.

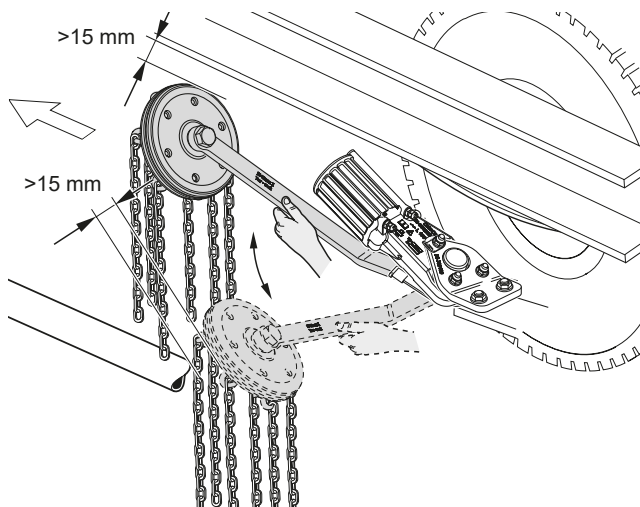


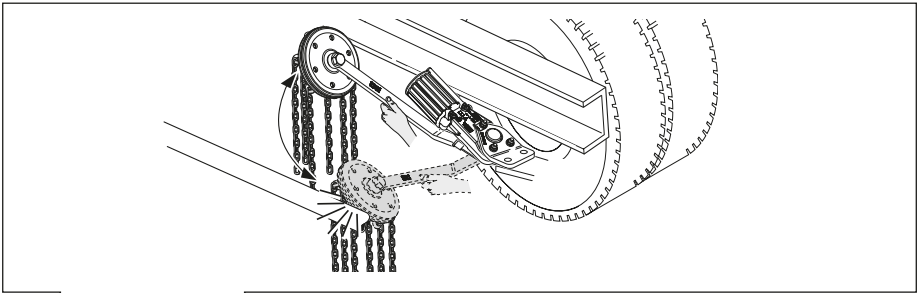


7.

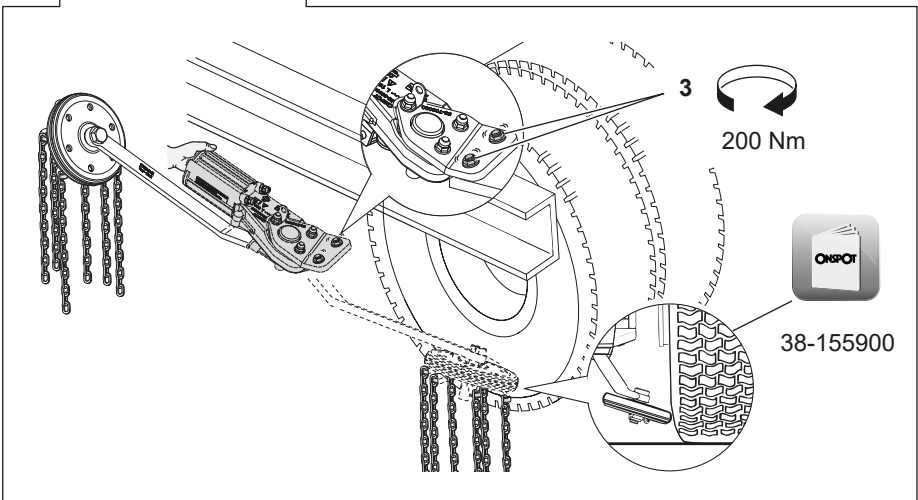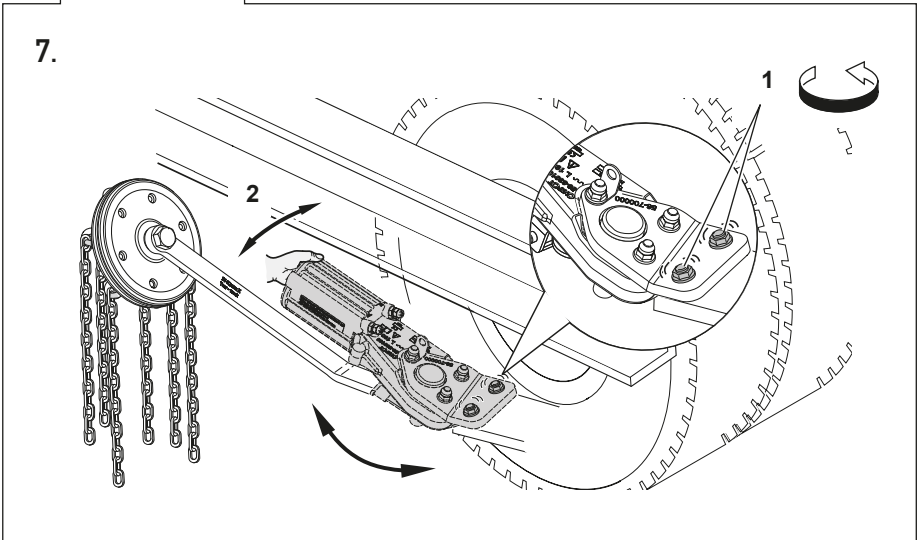

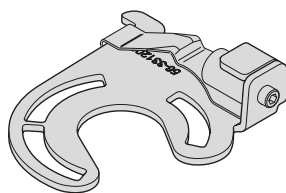


8.

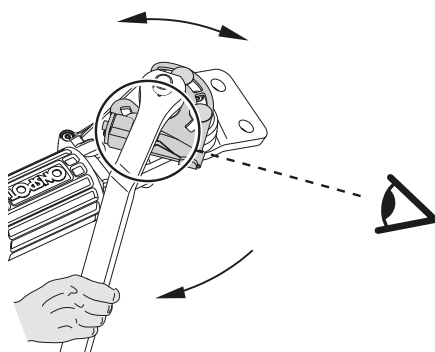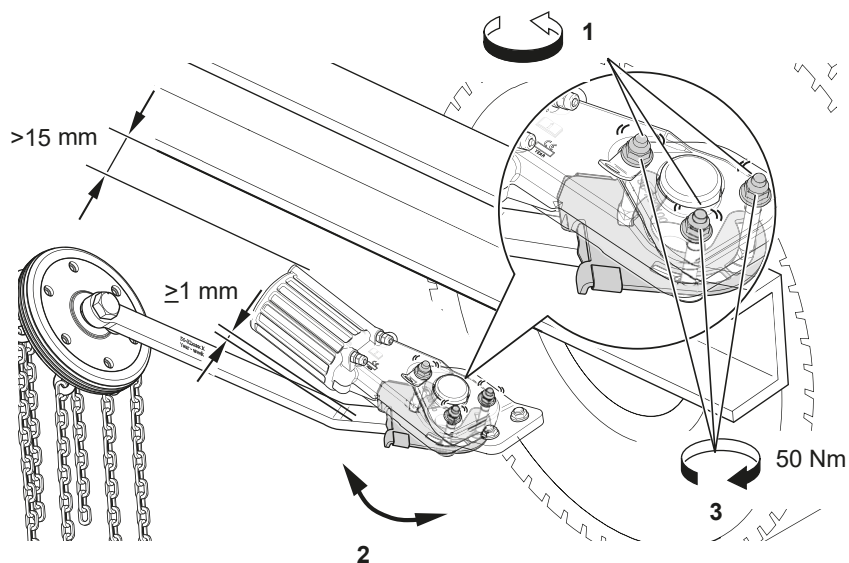





9.

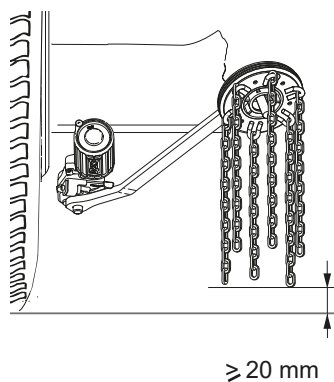



$\geq 20 \text{ mm}$

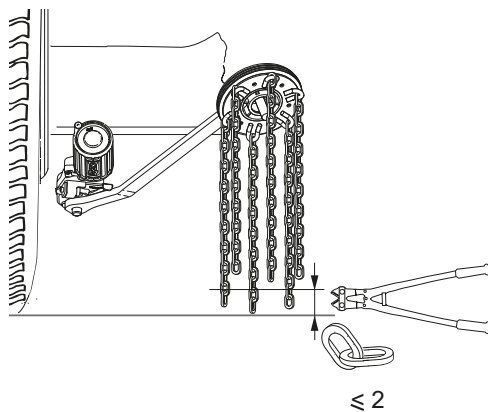

≤ 2

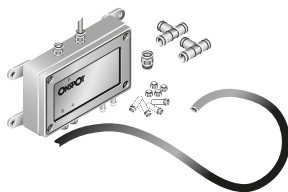

38-155900

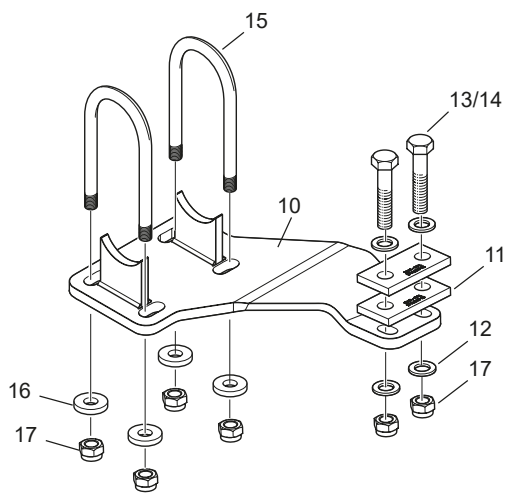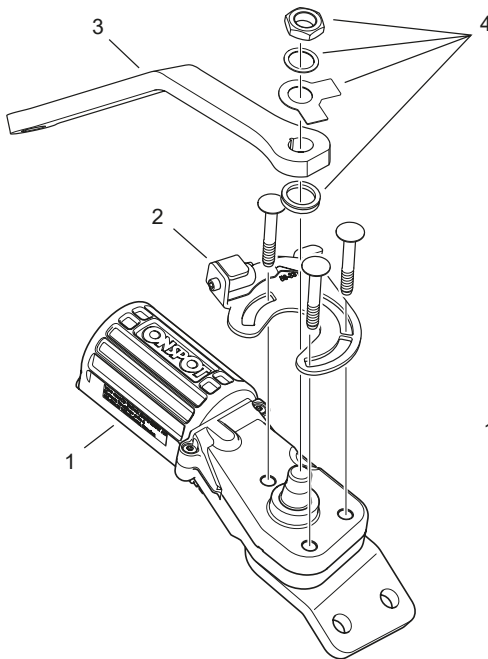

DE 56-717500 56-700502

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Det.nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700601	Onspot rechts (Stanznummer 56-330200)	1	10	56-718000	Adapterplatte	1
	56-700600	Onspot links (Stanznummer 56-330100)	1		56-717900	Adapterplatte	1
2	56-700701	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	11	56-193700	Distanzrohr	4
	56-700700	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	12	37-000700	Scheibe 17x30x3	8
3	56-324008	Arm RV/LH inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-323002)	1	13	35-032700	Schraube M16x60	4
	56-324007	Arm LV/RH inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-323001)	1	14	35-032800	Schraube M16x80	4
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	15	56-264900	U-Bolzen	4
				16	37-150700	Scheibe 17x40x6	8
				17	36-013100	Mutter M16	12

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-717500 56-700502

Pos	Art. nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700601	Onspot højre (ihugget nr. 56-330200)	1	10	56-718000	Konsol	1
	56-700600	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330100)	1		56-717900	Konsol	1
2	56-700701	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	11	56-193700	Afstandsstykke	4
	56-700700	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	12	37-000700	Skive 17x30x3	8
3	56-324008	Arm HF, VB inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-323002)	1	13	35-032700	Bolt M16x60	4
	56-324007	Arm VF, HB inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-323001)	1	14	35-032800	Bolt M16x80	4
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	56-264900	U-bolt	4
				16	37-150700	Skive 17x40x6	8
				17	36-013100	Møtrik M16	12



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-717500 56-700502

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700601	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330200)	1	10	56-718000	Autokiinnike	1
	56-700600	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330100)	1		56-717900	Autokiinnike	1
2	56-700701	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331300)	1	11	56-193700	Välilevy	4
	56-700700	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331200)	1	12	37-000700	Aluslevy 17x30x3	8
3	56-324008	OE, VT varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-323002)	1	13	35-032700	Ruuvi M16x60	4
	56-324007	VE, OT varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-323001)	1	14	35-032800	Ruuvi M16x80	4
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	56-264900	U-pullti	4
				16	37-150700	Aluslevy 17x40x6	8
				17	36-013100	Mutteri M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta.

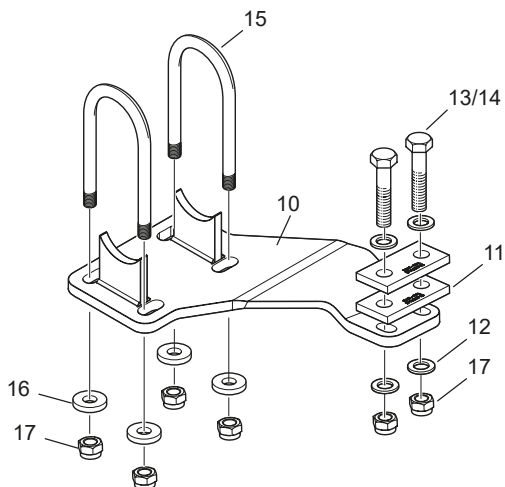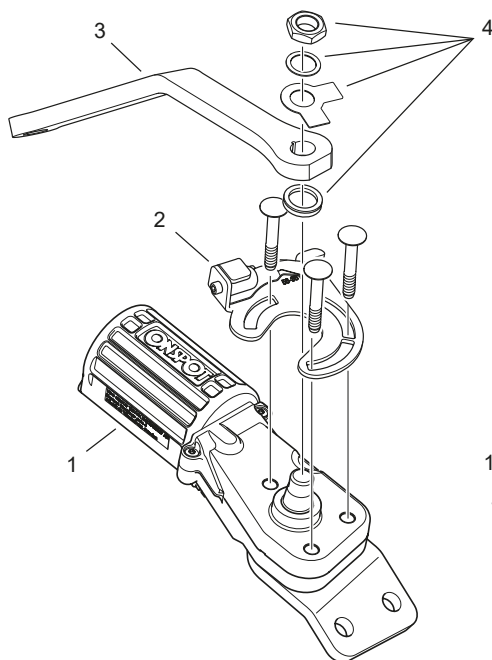

FR

56-717500 56-700502

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Fixation voiture			
1	56-700601	Onspot droit (No. 56-330200)	1	10	56-718000	Fixation voiture	1
	56-700600	Onspot gauche (No. 56-330100)	1		56-717900	Fixation voiture	1
2	56-700701	Manivelle d'arrêt droit complète (No. 56-331300)	1	11	56-193700	Douille d'espacement	4
	56-700700	Manivelle d'arrêt gauche complète (No. 56-331200)	1	12	37-000700	Rondelle 17x30x3	8
3	56-324008	Bras DAV, GAR, avec pos. 4 (No. 56-321402)	1	13	35-032700	Vis M16x60	4
	56-324007	Bras GAV, DAR, avec pos. 4 (No. 56-321401)	1	14	35-032800	Vis M16x80	4
4	56-320700	Éléments de fixation du bras	2	15	56-264900	Etrier	4
				16	37-150700	Rondelle 17x40x6	8
				17	36-013100	Écrou M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB

56-717500 56-700502

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700601	Onspot right (stamped no. 56-330200)	1	10	56-718000	Vehicle bracket	1
	56-700600	Onspot left (stamped no. 56-330100)	1		56-717900	Vehicle bracket	1
2	56-700701	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331300)	1	11	56-193700	Spacer	4
	56-700700	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331200)	1	12	37-000700	Washer 17x30x3	8
3	56-324008	Arm RF,LR, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321402)	1	13	35-032700	Screw M16x60	4
	56-324007	Arm LF,RR, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321401)	1	14	35-032800	Screw M16x80	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	56-264900	U-bolt	4
				16	37-150700	Washer 17x40x6	8
				17	36-013100	Nut M16	12


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT

56-717500 56-700502

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700601	Onspot destra (n°identificativo 56-330200)	1	10	56-718000	Staffa	1
	56-700600	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330100)	1		56-717900	Staffa	1
2	56-700701	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	11	56-193700	Distanziale	4
	56-700700	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	12	37-000700	Rondella 17x30x3	8
3	56-324008	Braccio DF, SF, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-323002)	1	13	35-032700	Vite M16x60	4
	56-324007	Braccio SR, DR, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-323001)	1	14	35-032800	Vite M16x80	4
4	56-320700	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	56-264900	Supporto ad U	4
				16	37-150700	Rondella 17x40x6	8
				17	36-013100	Dado M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

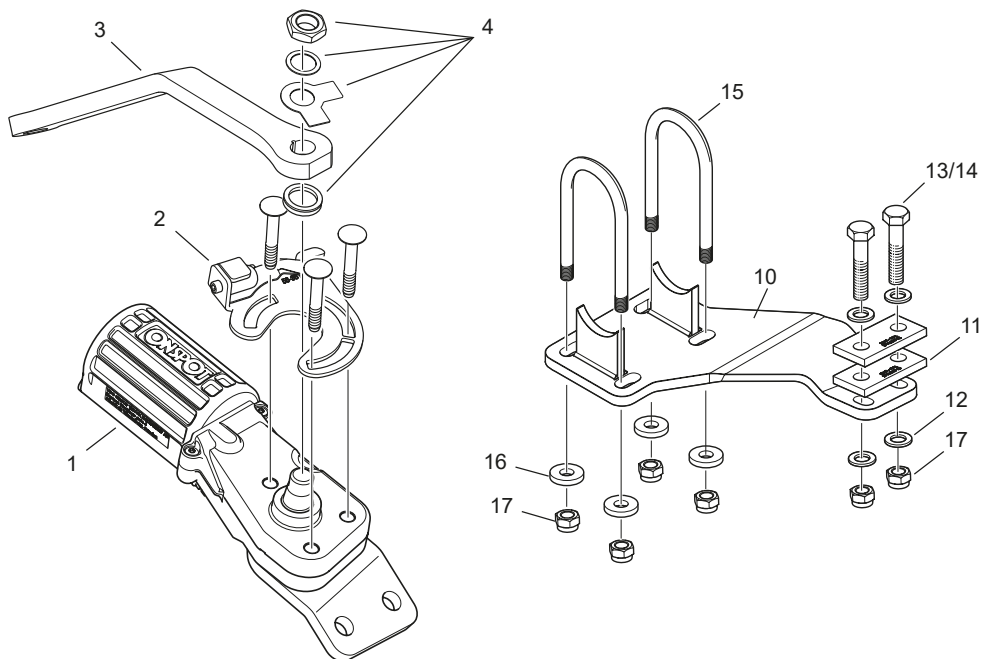

JP 56-717500 56-700502

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700601	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1	10	56-718000	車両ブラケット	1
	56-700600	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1		56-717900	車両ブラケット	1
2	56-700701	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	11	56-193700	スペーサー	4
	56-700700	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	12	37-000700	ワッシャー 17x30x3	8
3	56-324008	右側アーム (図中番号4を含む) 右フロント、左リア (刻印番号 56-323002)	1	13	35-032700	ねじ M16x60	4
	56-324007	左側アーム (図中番号4を含む) 左フロント、右リア (刻印番号 56-323001)	1	14	35-032800	ねじ M16x80	4
4	56-320700	アーム取付部品	2	15	56-264900	Uボルト	4
				16	37-150700	ワッシャー 17x40x6	8
				17	36-013100	ナット M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

LV 56-717500 56-700502


Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700601	Onspot agregāts, labais (marķējuma № 56-330200)	1	10	56-718000	Automašīnas kronšteins	1
	56-700600	Onspot agregāts, kreisais (marķējuma № 56-330100)	1		56-717900	Automašīnas kronšteins	1
2	56-700701	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-331300)	1	11	56-193700	Distanceris	4
	56-700700	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-331200)	1	12	37-000700	Paplāksne 17x30x3	8
3	56-324008	Svira, PL, AK, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-323002)	1	13	35-032700	Skrūve M16x60	4
	56-324007	Svira, PK, AL, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-323001)	1	14	35-032800	Skrūve M16x80	4
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	56-264900	U-veida skava	4
				16	37-150700	Paplāksne 17x40x6	8
				17	36-013100	Uzgrieznis M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

NO 56-717500 56-700502

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700601	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330200)	1	10	56-718000	Bilfeste	1
	56-700600	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330100)	1		56-717900	Bilfeste	1
2	56-700701	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	11	56-193700	Avstandsplate	4
	56-700700	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	12	37-000700	Skive 17x30x3	8
3	56-324008	Arm HF, VB inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-323002)	1	13	35-032700	Skrue M16x60	4
	56-324007	Arm VF, HB inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-323001)	1	14	35-032800	Skrue M16x80	4
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	56-264900	U-bolt	4
				16	37-150700	Skive 17x40x6	8
				17	36-013100	Mutter M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer

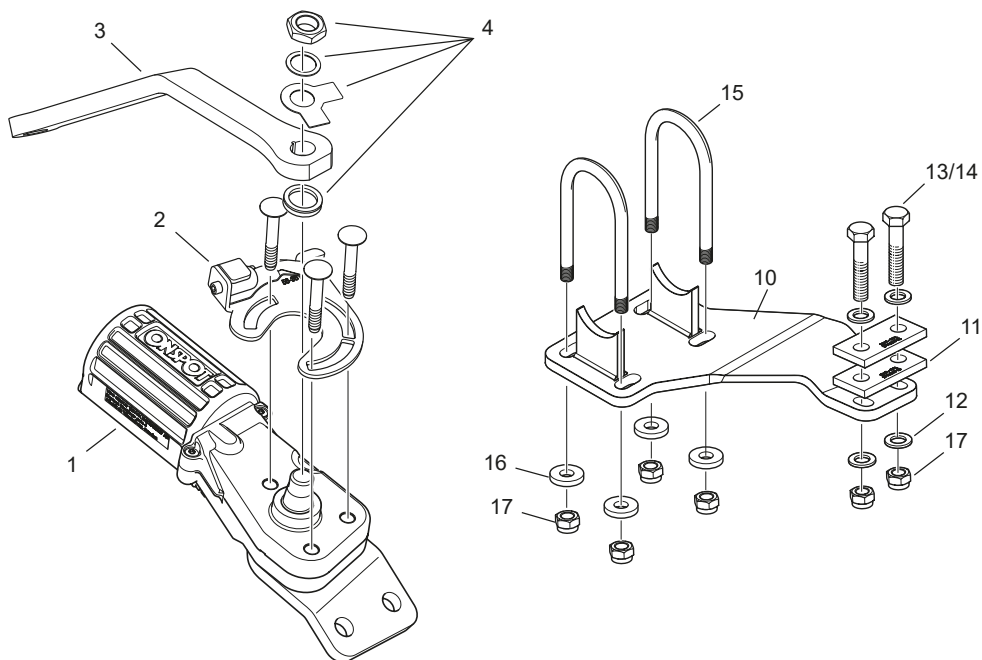

PL 56-717500 56-700502

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700601	Onspot lewa (wybity numer 56-330200)	1	10	56-718000	Zamocowanie do pojazdu	1
	56-700600	Onspot prawa (wybity numer 56-330100)	1		56-717900	Zamocowanie do pojazdu	1
2	56-700701	Pokrętko oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	11	56-193700	podkładka dystansująca	4
	56-700700	Pokrętko oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-331200)	1	12	37-000700	Podkładka 17x30x3	8
3	56-324008	Ramię PP, LT, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-323002)	1	13	35-032700	Śruba M16x60	4
	56-324007	Ramię LP, PT, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-323001)	1	14	35-032800	Śruba M16x80	4
4	56-320700	Elementy mocujące ramienia	2	15	56-264900	Śruba w kształcie U	4
				16	37-150700	Podkładka 17x40x6	8
				17	36-013100	Nakrętka M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				Bilfäste			
1	56-700601	Onspot правый (Выбитый №. 56-330200)	1	10	56-718000	Кронштейн а/м	1
	56-700600	Onspot левый (Выбитый №. 56-330100)	1	11	56-717900	Кронштейн а/м	1
2	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	37-000700	Проставка	4
	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331200)	1	13	37-000700	Шайба 17x30x3	8
3	56-324008	Рычаг ПП, ЛЗ позицию № 4 (Выбитый №. 56-323002)	1	14	35-032700	Винт М16х60	4
	56-324007	Рычаг ЛП, ПЗ позицию № 4 (Выбитый №. 56-323001)	1	15	35-032800	Винт М16х80	4
4	56-320700	Крепежное устройство рычага	2	16	56-264900	U-образный болт	4
				17	37-150700	Шайба 17x40x6	8
					36-013100	Гайка М16	12

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700601	Onspotaggregat höger (instansat nr 56-330200)	1	10	56-718000	Bilfäste höger	1
	56-700600	Onspotaggregat vänster (instansat nr 56-330100)	1		56-717900	Bilfäste vänster	1
2	56-700701	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331300)	1	11	56-193700	Distans	4
	56-700700	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331200)	1	12	37-000700	Bricka 17x30x3	8
3	56-324008	Arm HF/VB inkl. pos. 5 (instansat nr 56-323002)	1	13	35-032700	Skruv M16x60	4
	56-324007	Arm VF/HB inkl. pos. 5 (instansat nr 56-323001)	1	14	35-032800	Skruv M16x80	4
4	56-320700	Fästdetaljer för arm	2	15	56-264900	U-bult	4
				16	37-150700	Bricka 17x40x6	8
				17	36-013100	Mutter M16	12

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

